

Инструкция по установке

1. Необходимые инструменты:



Мультиметр



Игольчатые плоскогубцы



Бокорезы



Ключ-трещетка



Отвертка шлицевая



Отвертка крестовая



Современные автомобильные кресла оборудованы подушками безопасности. После установки оборудования убедитесь, что электропроводка, монтажные хомуты и соединительные трубки никак не смогут повлиять на работу подушек безопасности.



Электропроводка, поставляемая в комплекте к данному оборудованию, снабжена предохранителем на 1А. Запрещено укорачивать питающую электропроводку, удалять из цепи предохранитель, использовать предохранители с другой пропускной способностью электрического тока.



Воздушные камеры данной системы массажа устанавливаются непосредственно под обшивку кресла клеевым слоем вниз. Установка данной системы под нагревательные элементы системы подогрева сидения может привести к их выходу из строя.



Все работы по подключению и установке этого оборудования должны проходить при отключении системы электропитания автомобиля.



Перед началом работ подготовьте рабочее место. Все работы с креслом желательно проводить на покрытом тканью рабочем столе. Обшивку кресла легко повредить или испачкать. Перед демонтажем кресла защитите молярным скотчем все детали, которые можно случайно повредить. Мы не рекомендуем передвигать или носить кресло в одиночку.



Блок управления лучше установить в заднюю часть спинки кресла. Там его будет слышно гораздо меньше.




Перед началом установки закрепите массажер на кресло при помощи сподручных материалов и предложите владельцу произвести примерку оборудования. Попробуйте разную высоту установки. Предоставьте владельцу возможность выбора. Во время примерки электрическое подключение можно произвести от внешнего источника питания.


2. Порядок установки




1. Выкрутите болты из креплений кресла к кузову. Аккуратно осмотрите электропроводку, идущую к креслу. Отсоедините все разъемы. Снимите с него подголовник. Убедившись, что кресло больше ничего не связывает с кузовом автомобиля, демонтируйте его и отнесите на удобное рабочее место.

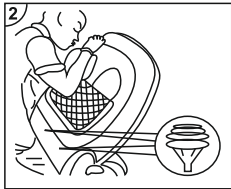

2. Демонтируйте со спинки кресла все накладки, ручки регулировки, которые могли бы помешать снятию обшивки.

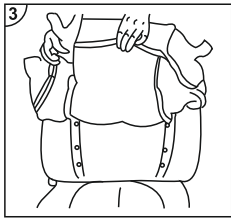

3. Приподнимите нижнюю часть обшивки спинки кресла на необходимую высоту.



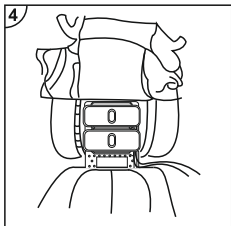


4. Наклейте массажер на поверхность спинки кресла. Протяните трубки к тыльной стороне спинки кресла или под сидение. Присоедините трубки к блоку управления соответственно цветовой обозначению (оранжевую трубку к фланцу с оранжевой наклейкой). Закрепите блок управления стяжками к каркасу кресла, подсоедините к нему питающие провода и проводку, идущую к кнопке. Протяните всю электропроводку от блока управления под кресло.

5. Наденьте обшивку кресла на место, разгладьте ее до первоначального состояния. Установите кресло в автомобиль, но не фиксируйте его.

6. Протяните питающую электропроводку под обшивкой порога к блоку предохранителей. Подключите провод с надписью АСС 12V к цепи АСС. Присоедините черный провод на заземление. Восстановите электроснабжение автомобиля, включите замок зажигания в положение I (АСС) и включите массажер при помощи кнопки, поставляемой в комплекте. Убедившись в работоспособности массажера, прикрепите кнопку включения массажера в удобном и малозаметном месте.

7. Надежно прикрепите кресло к кузову, установите подголовники на место, проверьте регулировку кресла в разных направлениях. Приведите салон автомобиля в первоначальный вид.

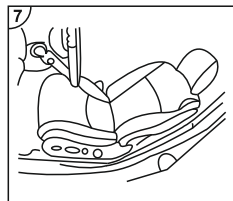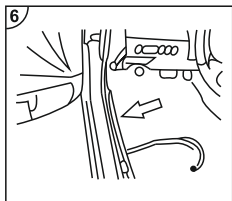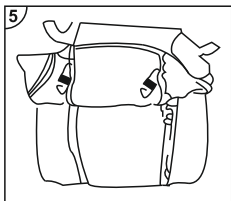

3. Схема подключения

