


Омыватель штатной камеры заднего вида для Mitsubishi ASX с 2012 г.в.




Инструкция по установке

1. СНИМИТЕ ВЕРХнюю ПАНЕЛЬ ОБЛИ-
ЦОВКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

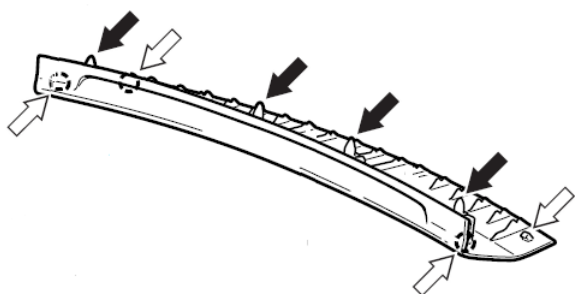


(1) ← : Расположения зажимов
(2) ← : Расположение захватов

3. ОСВОБОДИТЕ ДВЕ КЛИПСЫ ПОД БОКОВЫМИ
НАКЛАДКАМИ И СНИМИТЕ ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ

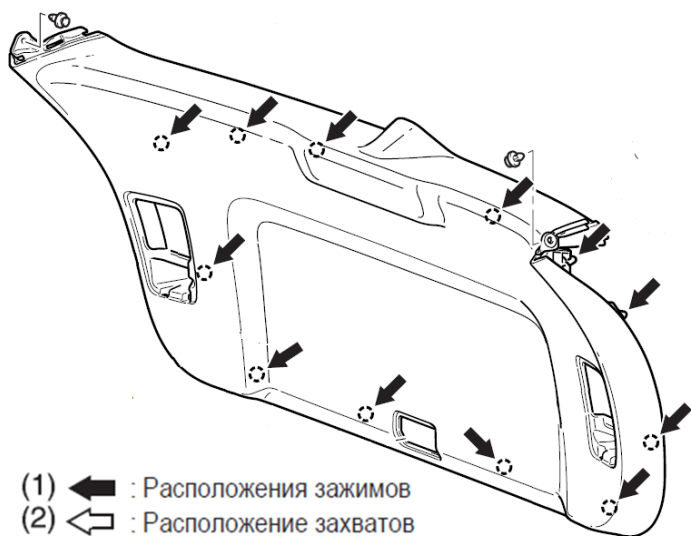



(1) ← : Расположения зажимов
(2) ← : Расположение захватов

2. СНИМИТЕ ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ
НАКЛАДКИ ДВЕРИ БАГАЖНИКА

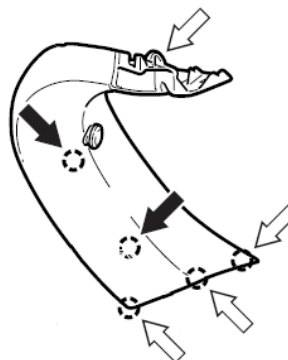


(1) ← : Расположения зажимов
(2) ← : Расположение захватов

4. ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ КАМЕРЫ, ОСВОБОДИТЕ
КРЕПЛЕНИЕ РАЗЪЕМА К КУЗОВУ, ОСВОБОДИТЕ КЛИПСУ
И СНИМИТЕ КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА

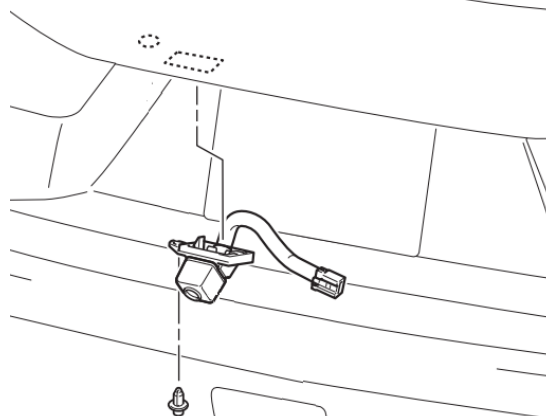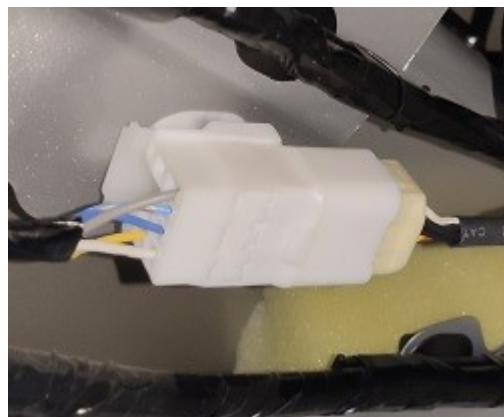

5. ОТВЕРНИТЕ 2 ВИНТА КРЕПЛЕНИЯ КАМЕРЫ К КРОНШТЕЙНУ

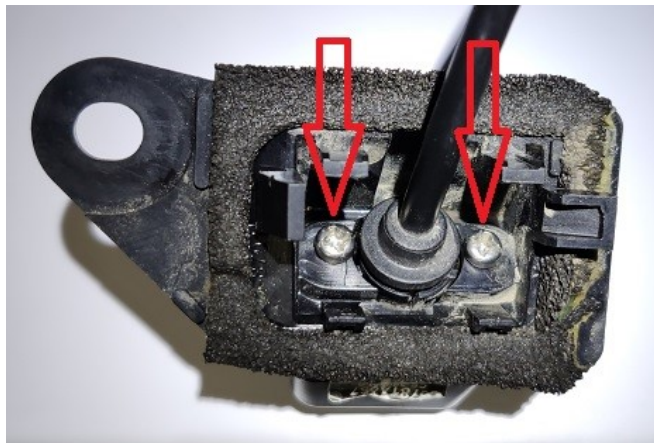

7. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ НА НОВЫЙ КРОНШТЕЙН, ПРИКРУТИТЕ ПРОВОД КАМЕРЫ




9. СОЕДИНИТЕ ТРОЙНИК С ОМЫВАТЕЛЕМ КАМЕРЫ ШЛАНГОМ, ЗАКРЕПИТЕ ЕГО СТЯЖКАМИ НА ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ



6. ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДО 2017 ГОДА ВЫПУСКА ОСТРЫМ ПРЕДМЕТОМ ОСВОБОДИТЕ 2 ФИКСАТОРА И ОТСОЕДИНИТЕ ПРОВОД ОТ КАМЕРЫ. У АВТОМОБИЛЕЙ ПОСЛЕ 2017 ГОДА ПРОВОД ОТСОЕДИНЯТЬ НЕ НУЖНО.



8. СНИМИТЕ ШЛАНГ С ШТАТНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ И УСТАНОВИТЕ ТРОЙНИК ИЗ КОМПЛЕКТА.

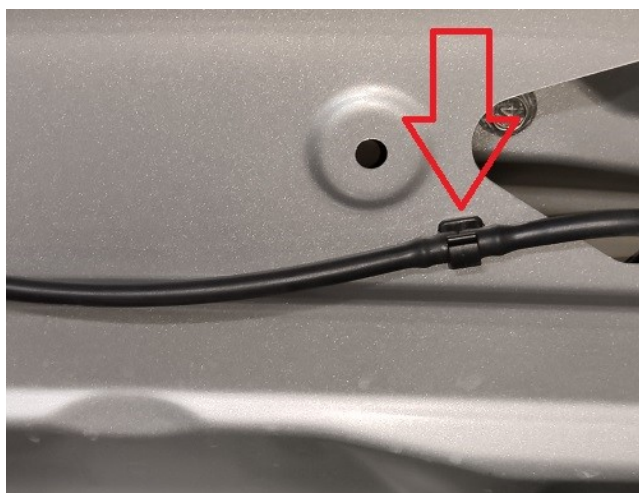

10. УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ С КРОНШТЕЙНОМ В ШТАТНОЕ МЕСТО. ВКЛЮЧИТЕ ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ТЕЧЕЙ. СБОРКА АВТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПРИ СБОРКЕ УБЕДИТЕСЬ ЧТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАКЛАДКИ НЕ ПЕРЕЖИМАЮТ ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К ОМЫВАТЕЛЮ КАМЕРЫ). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ОМЫВАНИЯ КАМЕРЫ



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА:

ПЛАСТИКОВЫЙ СЪЕМНИК ДЛЯ ОБИВОК
ОТВЕРТКА PH1
БОКОРЕЗЫ
ИГЛА ИЛИ ШИЛО

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

КРОНШТЕЙН ОМЫВАТЕЛЯ
ШЛАНГ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
ТРОЙНИК
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ
ИНСТРУКЦИЯ