


Автомобильный встраиваемый пневматический массажер поясничной зоны Impulse SM-4BT

Инструкция по эксплуатации

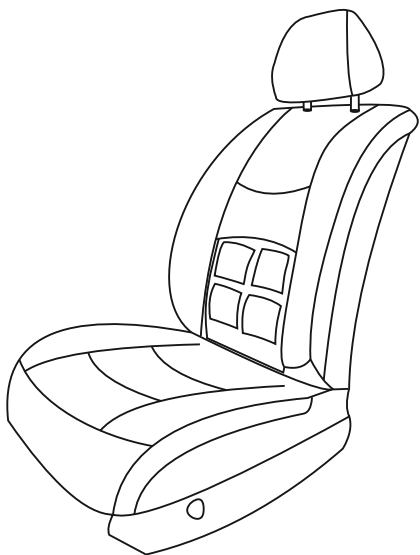

Скачать приложение Car massager

Спасибо за выбор автомобильного массажера Impulse. Мы постоянно работаем над тем, чтобы ваши поездки стали максимально комфортными. Если у вас есть пожелания, или претензии к работе установленного оборудования, вы можете позвонить на бесплатный номер 8 800 77-57-926 и сообщить нам об этом.



Данное оборудование может быть установлено в автомобильные кресла со встроенными подушками безопасности.



Данное оборудование может быть установлено в автомобильные кресла со встроенным обогревом и вентиляцией с незначительными ухудшениями потребительских свойств этих функций.



Данное оборудование может быть установлено в автомобильные кресла с отделкой из любого материала, будь то тканевая, кожаная, алькантара или комбинированная обивка.



Автомобильное кресло является элементом пассивной безопасности вашего автомобиля. Все работы по установке данного оборудования должны проводиться только в сервисном центре официального дилера, представляющего марку вашего автомобиля.



Данное оборудование может иметь сложности с установкой в автомобили с каркасной системой сидения, либо сидения со сложным рисунком строчки. В любом случае, специалисты дилерского центра могут помочь вам с консультацией по вопросу совместимости оборудования с вашим автомобилем.



Если во время массажа вы почувствуете себя плохо, почувствуете сонливость или потерю внимания, то как можно быстрее выключите функцию массажа, остановите транспортное средство и отдохните.



Качество Bluetooth соединения между приложением Car massager и блоком управления массажера зависит от производителя вашего смартфона, места установки блока управления, конструкции кресла. Если приложение Car massager в течение долгого времени не может обнаружить соединение, попробуйте переместить смартфон поближе к блоку управления массажера, или перезапустите приложение.


1. Работа с приложением Car massager


- Пожалуйста, считайте QR код через специальное приложение вашего смартфона и скачайте приложение Car massager для операционной системы Android или iOS.
- Установите и запустите приложение, включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне.
- После первого запуска приложение предложит добавить новое устройство.



- После окончания процедуры сопряжения, на экране смартфона можно будет увидеть такую картинку (если вы подключаете сразу 2 массажера, дождитесь, пока приложение обнаружит оба устройства и только после этого нажмите «ОК»):
- Приложению потребуется еще немного времени, чтобы произвести окончательное подключение.
- Перелистыванием вправо/влево выберите Driver Seat/Passanger Seat (доступно при подключении двух массажеров) для дальнейшей настройки устройства.




- Нажмите на кнопку Start/Stop для включения или выключения функции массажа. Выберите значение от 1 до 9 для управления интенсивностью массажа (объема воздуха, накачиваемого в массажные подушки).

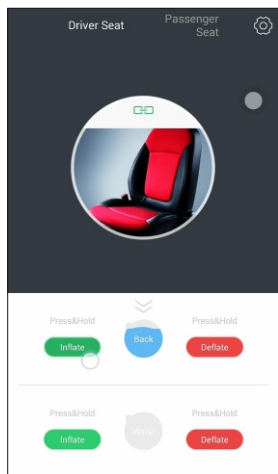

- Нажмите на  в меню настройки поясничного подпора. Нажмите и удерживайте кнопку Inflate/Deflate для увеличения/уменьшения объема воздуха в массажных подушках Back/Waist (верхних/нижних).

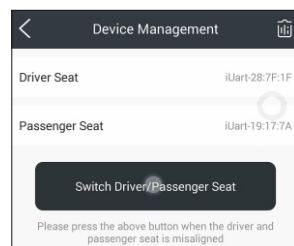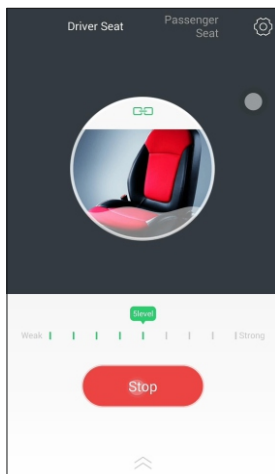

- Нажмите на значок  для перехода в меню настроек.
- Перейдите в меню Device Management для управления подключенными устройствами. Нажмите на кнопку Switch Driver/Passanger Seat, если в основном меню приложения Car massager водительские и пассажирские места перепутаны друг с другом.
- Нажмите на значок  для удаления сопряженных устройств.

2. Эксплуатация автомобильного массажера

- Для включения автомобильного массажера переведите замок зажигания вашего автомобиля в положение I (ACC) или заведите автомобиль.
- Массажер можно включить или выключить кнопкой, поставляемой в комплекте или через приложение Car massager.
- После включения, функция массажа будет работать 15 минут, а затем самостоятельно выключится. Вы можете включать функцию массажа неограниченное количество раз подряд.
- Массажер имеет возможность регулировки поясничного подпора спины с функцией памяти (функция памяти распространяется только на нижние массажные подушки). Вы можете регулировать положение поясничного подпора спины при помощи приложения Car massager. Таким образом, подушки массажа поясничной области будут возвращаться в сохраненные настройки в течении 3-х минут после включения замка зажигания или после автоматического выключения функции массажа.
- Перед выключением замка зажигания мы рекомендуем выключить функцию массажа и спустить воздух из воздушных подушек.
- Перед постановкой автомобиля на длительную стоянку мы рекомендуем спустить весь воздух из воздушных камер. Для этого воспользуйтесь кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ или приложением Car Massager.

Технические характеристики продукта:

Рабочая температура, гр. С: -20/+70;
Температура хранения, гр. С: -40/+85;
Рабочее напряжение, В: 11,8 – 15;
Потребляемый ток, А: 0,5 – 0,7
Максимальный ток потребления, А: 0,8
Гарантийный срок, мес.: 24
Срок службы, лет: 5